

SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER GARANTIE

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben,
für das eine Garantie gilt.

Im Garantiezeitraum wird das Produkt kostenlos repariert oder defekte Teile
ersetzt. Gegebenenfalls wird das Produkt ersetzt.

Die gesetzliche Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, vorsätzliche
Beschädigung oder Fahrlässigkeit, unsachgemäße Aufbewahrungs- oder
Verwendungsbedingungen, von selbst oder von nicht zugelassenen Dritten
vorgenommene Reparaturen oder Auswechslung von Teilen.

Sollte das Produkt nicht funktionieren, beachten Sie bitte den Abschnitt
„Fehlerbehebung“ der Gebrauchsanweisung. Wenn Sie nach Überprüfung der
Gebrauchsanweisung der Meinung sind, dass Ihr Produkt defekt ist, wenden
Sie sich bitte umgehend mit der Garantie und dem Kaufbeleg an Ihren Händler.


Achtung: Bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf

MODELL	EH-ZKF02
GARANTIEZEITRAUM	1 Jahr ab dem Kaufdatum. (Außer separat erhältlichen Produkten und Zubehör.)
KAUFDATUM	
HÄNDLER	Name/Adresse/Telefonnummer:

SENSAI COSMETICS INC.
121 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
www.sensai-cosmetics.com

SENSAI

BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE

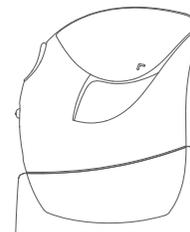

SENSAI BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE Manuel d'utilisation

EH-ZKF02

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une utilisation sûre et adéquate de l'appareil.
- Veuillez consulter la section « Mesures de sécurité » (pp. 51-53) avant d'utiliser l'appareil.
- Veuillez vous assurer que la date et le lieu de l'achat apparaissent bien sur votre certificat de garantie et conservez-le en lieu sûr, avec votre manuel d'utilisation.

**Garantie
ci-jointe
Conserver
en lieu sûr**

823005 U0919-0

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Merci d'avoir acheté notre SENSAL BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE.

Cet appareil vaporise un voile sur la peau et doit être utilisé avec la SENSAL BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE VOILE (vendue séparément).

Contenu	
Mesures de sécurité	51
Noms des pièces	54
Préparation à l'utilisation du DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE	
Enfoncer l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE	55
Insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE	56
Insérer les piles	56
Caractéristiques du produit et précautions d'emploi	57
Étapes à suivre pour prendre soin de sa peau	58
Conseils d'application	
Écoulement du liquide	59
Vaporisation	60
Précautions de vaporisation	60
Si le voile se prend dans les cils	61
Après la vaporisation	63
Si le voile n'est pas bien vaporisé	64
Questions fréquentes	67
Résolution de problèmes	68
Produits vendus séparément	70
Classements et spécifications	70
Élimination des équipements usagés	71
Garantie	72

Dans ce manuel, le SENSAL BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE, la SENSAL BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE VOILE et le SENSAL BIOMIMESIS SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE sont respectivement appelés « DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE », « SOLUTION POUR MASQUE VOILE » et « SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE ».

Mesures de sécurité (Veillez à respecter les mesures de sécurité suivantes)

Voici les différents points à respecter pour éviter toute blessure corporelle ou dommage matériel.

- Les préjudices corporels ou matériels pouvant être causés par une mauvaise utilisation de l'appareil sont classés d'après les niveaux de gravité suivants :

 Danger	Indique un grave danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
 Avertissement	Indique un danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
 Attention	Indique un danger qui pourrait entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

- Les symboles ci-dessous définissent les points à respecter :

	Une procédure d'application spécifique qui ne doit pas être suivie.
	Une procédure d'application spécifique qui doit être suivie pour garantir une utilisation sûre de l'appareil.

Danger

Pour prévenir d'éventuels problèmes

-  **Ce diffuseur ne doit pas être utilisé à proximité de dispositifs médicaux électroniques ou d'appareils domestiques à usage thérapeutique.**
 - Les appareils médicaux électroniques internes tels que les pacemakers.
 - Les appareils médicaux électroniques de maintien en vie tels que les cœurs ou poumons artificiels.
 - Les appareils médicaux électroniques reliés au corps tels que les électrocardiographes ou les perfusions.
- (Risque de dysfonctionnement de ces appareils médicaux électroniques ou des appareils domestiques à usage thérapeutique, d'accident ou de maladie liés à l'utilisation de ce diffuseur.)

Avertissement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires à l'utilisation sûre de l'appareil, et qu'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les procédures de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Mesures de sécurité

Mesures de sécurité

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Mesures de sécurité

⚠ Avertissement

Pour prévenir d'éventuels problèmes physiques ou cutanés

- Si vous suivez un traitement médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Interrompez immédiatement l'utilisation en cas de douleurs ou de réactions physiques et cutanées anormales. (Risques d'accidents ou de problèmes physiques et cutanés)

Appareil principal et accessoires

- À conserver hors de portée des enfants. (Risques d'accidents ou autre)
- Ne pas utiliser à proximité d'un feu, notamment d'un appareil de chauffage ou autre.
- Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables comme l'essence, les solvants ou les aérosols. (Risques d'incendies)
- Interrompre immédiatement l'utilisation et couper le courant en cas de panne ou de mauvais fonctionnement. (Risques d'incendies, d'électrocution ou de blessures)
→ Veuillez immédiatement en solliciter l'inspection ou la réparation auprès de votre fournisseur.

⚠ Attention

Appareil principal

- À conserver hors de portée des enfants. (Risques d'accidents ou autre)

Pour prévenir d'éventuels problèmes physiques ou cutanés

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes :
 - Les jeunes enfants et les personnes dans l'incapacité d'exprimer leur volonté. (Risques d'accidents ou de problèmes de santé)
- Ne pas vaporiser vers ou directement dans les yeux. (Risques de problèmes physiques)
- Ne pas appliquer trop près de la peau ou en pressant contre la peau.
- Ne pas vaporiser vers un tiers ou un objet.
- Ne pas toucher l'extrémité de l'embout. (Risques d'électricité statique pouvant provoquer des douleurs)

52

⚠ Attention

Piles

- Ne pas démonter ni mettre les piles dans le feu ou en court-circuit. (Risques de brûlures ou autres blessures)
- Il est important de toujours respecter les mesures de sécurité indiquées sur les piles.
 - Identifier les pôles négatif et positif afin d'insérer dans le bon sens.
 - Ne pas utiliser différents types de piles ensemble, ni mélanger les neuves et les anciennes.
 - Retirer immédiatement les piles vides.
 - Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant longtemps.
 - Utiliser les piles avant la date de péremption indiquée. (Toute surchauffe, explosion ou fuite des piles peut causer des blessures corporelles ou des dommages matériels)

Merci de bien vouloir respecter également les mesures de sécurité suivantes :

- Ne pas cogner ni laisser tomber. (Risques de blessures)
- Ne pas insérer ni utiliser avec un autre produit que la SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
- Ne pas réutiliser une SOLUTION POUR MASQUE VOILE vide.
- Ne pas insérer autre chose qu'une SOLUTION POUR MASQUE VOILE dans l'appareil. (Risques d'accidents ou autre)

- Ne pas appliquer sur des zones fragilisées par des blessures, des gonflements, de l'eczéma ou tout autre problème.
- Surveiller toute réaction cutanée anormale pendant l'utilisation. Interrompez immédiatement l'utilisation et consultez un dermatologue si vous observez des effets indésirables ou des réactions anormales telles que des rougeurs, des gonflements, des picotements, des douleurs, des décolorations (taches blanches) ou des points noirs, ou encore si ces réactions surviennent après une exposition au soleil. La poursuite de l'utilisation peut aggraver les symptômes.
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact ou de troubles visuels, rincer immédiatement et abondamment. Consulter un ophtalmologue si les problèmes persistent.
- Éviter toute inhalation du produit.
- Éviter tout contact avec les vêtements.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文


日本語

Mesures de sécurité


53

Noms des pièces

SENSAI BIOMIMESIS DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE (appareil principal)

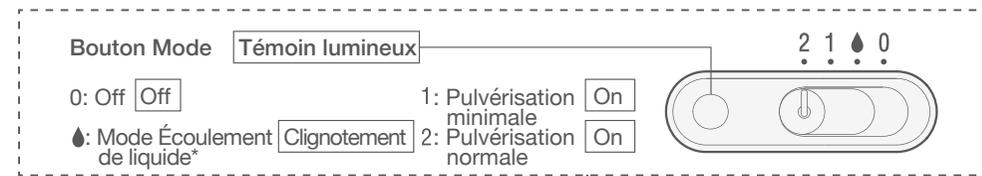


*Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)

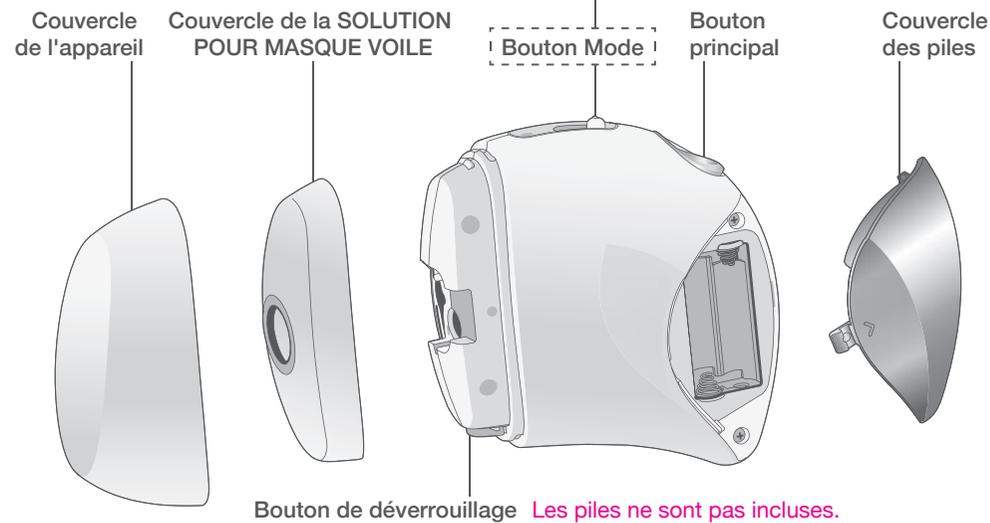


Les piles ne sont pas incluses.
Veuillez les acheter séparément.

Support (accessoire)

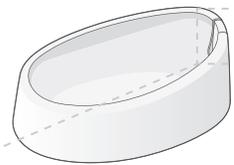

Protecteur oculaire (accessoire)

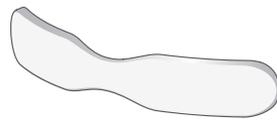

Tige pour embout* (accessoire)



*La tige est fixée dans le support.

SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE VOILE (vendue séparément)





Préparation à l'utilisation du DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE

Cet appareil vaporise un voile sur la peau et doit être utilisé après insertion de la SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION POUR MASQUE VOILE (vendue séparément).


1 Enfoncer l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE

Avant son insertion dans l'appareil, la SOLUTION POUR MASQUE VOILE doit être préparée comme suit.


Tenir l'embout et la partie rigide sur le haut du sachet avant d'enfoncer l'embout fermement.

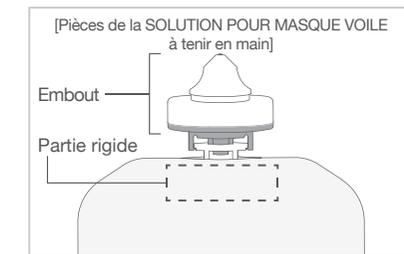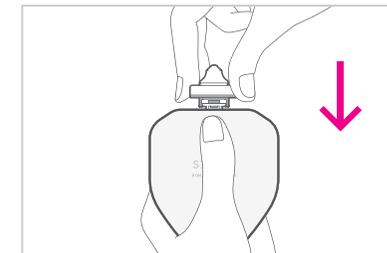

- Enfoncer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir les espaces entre la section grise et la section blanche.

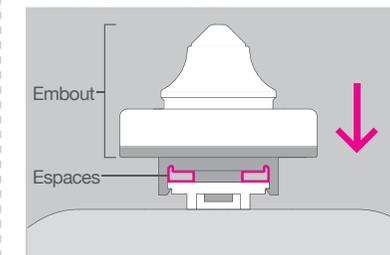


Enfoncer l'embout

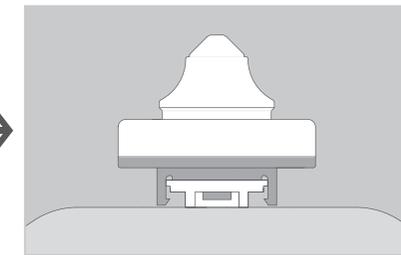

Les espaces ne sont plus visibles

- Aucun liquide ne sortira tant que l'embout n'est pas enfoncé.
- Après avoir enfoncé l'embout, insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE dans le DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE et fermer le couvercle principal de l'appareil avant de le ranger.
- Ne pas retirer l'embout.

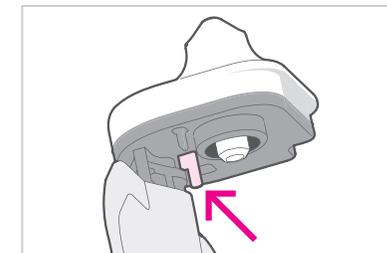

- L'embout possède des bords tranchants. Attention à ne pas vous couper.

[Remarques]



- Après avoir enfoncé l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE, veuillez utiliser rapidement tout son contenu (dans un délai d'environ trois mois). Si le produit est conservé trop longtemps, le liquide risque de sécher et de durcir, bouchant alors l'embout.
 - Pour éviter tout bouchon dû au dessèchement, utiliser la SOLUTION POUR MASQUE VOILE au moins une fois par mois après avoir enfoncé l'embout, ou laisser passer le liquide par l'extrémité de l'embout.
- *Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)

Préparation à l'utilisation du DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE (suite)


Caractéristiques du produit et précautions d'emploi

2 Insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE

1. Vérifier que le bouton Mode est réglé sur 0 (OFF).
2. Appuyer sur les deux côtés du couvercle pour le détacher du corps de l'appareil.
3. Puis appuyer sur le bouton de déverrouillage pour retirer le couvercle de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

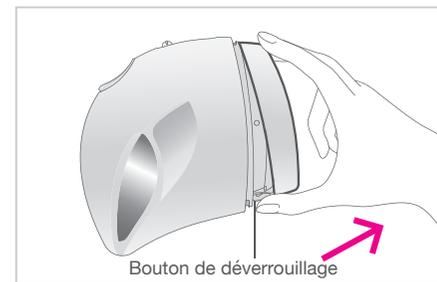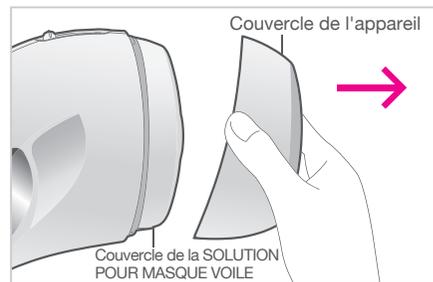


4. Insérer la SOLUTION POUR MASQUE VOILE dans la fente destinée à cet effet sur l'appareil, comme illustré.

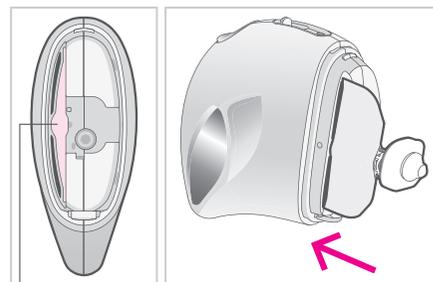

3 Insérer les piles •Piles vendues séparément

1. Vérifier que le bouton Mode est réglé sur 0 (OFF).
2. Retirer le couvercle des piles.
3. Identifier les pôles négatif et positif et insérer les piles par l'extrémité négative.
4. Replacer le couvercle des piles.

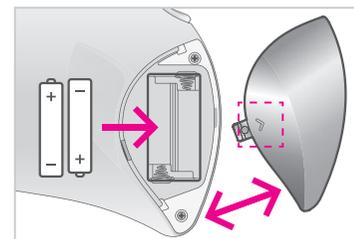

• Vérifier que les pôles négatif et positif des piles ne sont pas recouverts. • Utiliser uniquement des piles alcalines AAA. Utiliser des piles autres que celles indiquées peut modifier le courant électrique ou affecter le nombre d'utilisations de l'appareil. • Nous recommandons d'utiliser des piles Panasonic. • Ne pas utiliser de piles rechargeables. • Changer les deux piles à la fois. • Ne pas changer les piles avec les mains mouillées. • Ne pas recharger les piles non rechargeables. • Lors de l'utilisation de l'appareil, ne pas mélanger plusieurs types de piles, ni des piles usagées avec des piles neuves. • Retirer les piles vides de l'appareil et les recycler de façon sûre. • Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps. • Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Fonctionnement de l'appareil : l'appareil utilise la différence de potentiel électrique entre charges positives et négatives pour vaporiser un seul et long filet qui tisse ensuite un voile sur la peau.


En touchant le bouton principal et la plaque conductrice, le corps de l'utilisateur (y compris son visage) reçoit une charge électrique négative. Le voile a en revanche une charge positive. C'est pourquoi il est attiré par le visage et proprement vaporisé.

[Remarques]

- Les zones plus élevées du visage comme les cils et le nez ont tendance à davantage attirer le voile. Faites particulièrement attention à éviter le nez et les yeux lors de la vaporisation.

[Précautions d'emploi]

- Il est primordial de rester en contact avec le bouton principal et la plaque conductrice durant toute l'utilisation de l'appareil.
- L'embout conserve une charge positive pendant tout le fonctionnement de l'appareil et les minutes suivantes. Ne pas toucher. (Toucher l'embout peut produire de l'électricité statique et provoquer une légère décharge.)

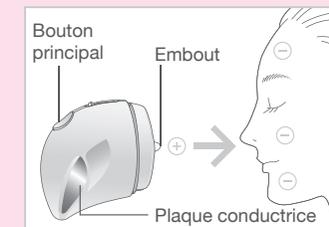

Afin de permettre à la SOLUTION POUR MASQUE VOILE de former un voile parfait, le liquide se transforme en une substance filandreuse une fois vaporisé. Cette caractéristique en favorise le durcissement causé par le dessèchement.

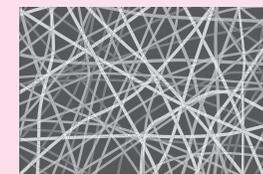


Image agrandie du voile




SOLUTION POUR MASQUE VOILE

Pour éviter le durcissement et les bouchons dus au dessèchement...

- Après avoir enfoncé l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE, utiliser tout le contenu rapidement (dans un délai d'environ trois mois).
- Après utilisation, nettoyer l'embout et refermer soigneusement le couvercle de l'appareil.
- Placer dans le support spécifique à son rangement. Si l'appareil n'est pas rangé tête en haut, le liquide peut durcir dans l'extrémité de l'embout et former un bouchon.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, nous recommandons de laisser occasionnellement (environ une fois par mois) passer le liquide à travers l'extrémité de l'embout (écoulement du liquide). *Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)

Étapes à suivre pour prendre soin de sa peau

À utiliser le soir, à la fin de votre routine beauté quotidienne

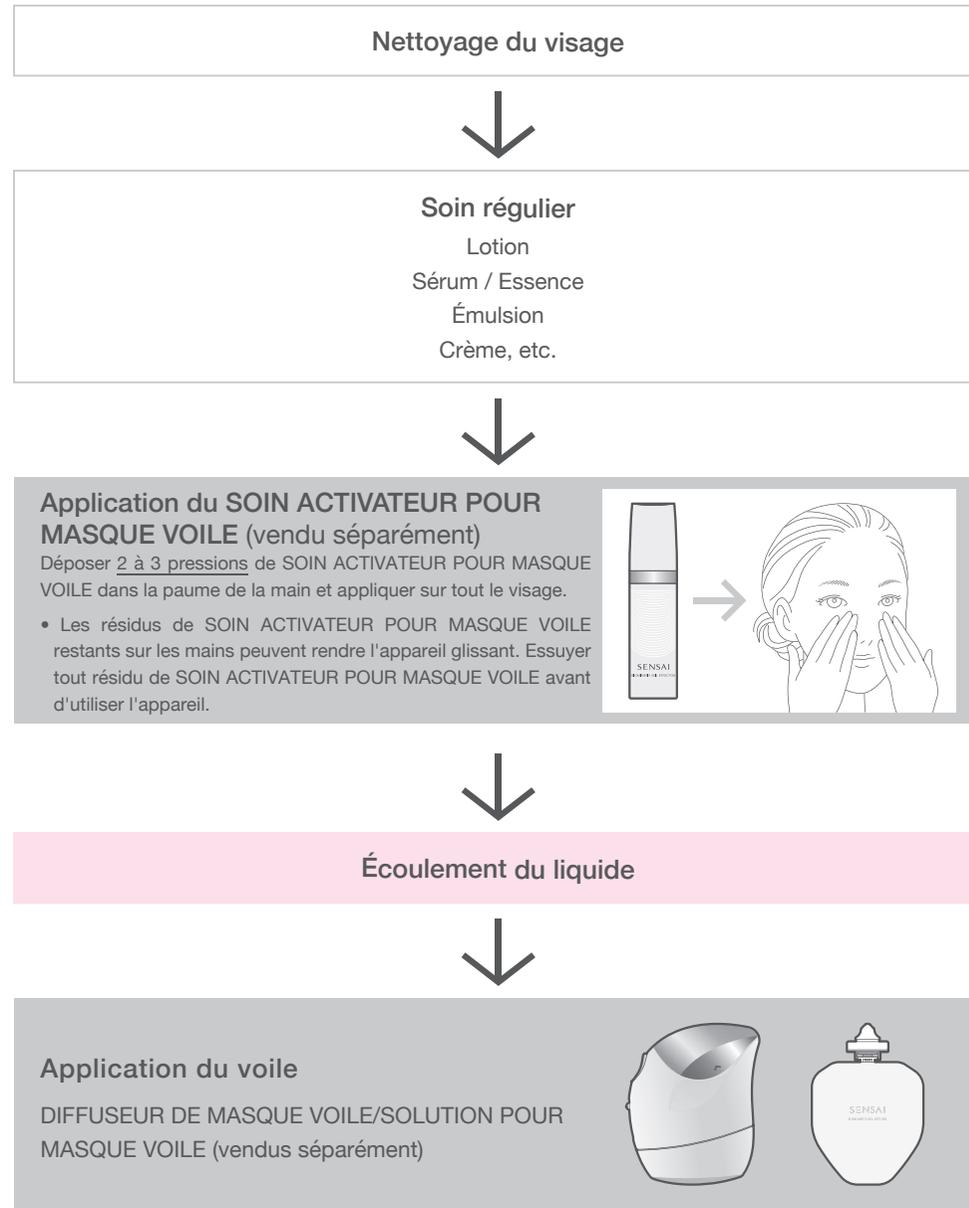


Veillez conserver le voile pendant votre sommeil


Écoulement du liquide

- « L'écoulement du liquide » est l'acte qui permet au voile liquide de s'écouler à travers l'extrémité de l'embout, avant la vaporisation.
- Cette opération **doit être répétée avant chaque utilisation** du DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE. (Vous empêcherez ainsi le liquide de boucher l'extrémité de l'embout.)

- 1 Régler le bouton Mode sur le symbole de la goutte (💧)**

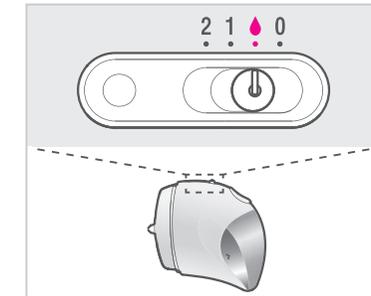

- 2 Appuyer sur le bouton principal pour faire sortir 1 à 2 gouttes de l'embout (Nettoyer le liquide avec un mouchoir)**

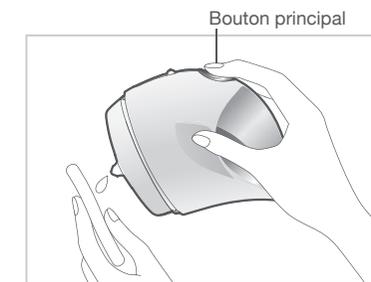


- Lorsque vous ouvrez et utilisez pour la première fois une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE, il est possible que le liquide mette environ une minute avant de s'écouler.

Conditions environnementales

Utiliser l'appareil dans une zone peu humide telle que la chambre ou le salon.

- S'il est utilisé dans des zones trop humides comme la salle de bains, il est possible que le voile ne soit pas vaporisé correctement.

Environnement recommandé	Température : 15-35 °C Humidité : 25-75 %
--------------------------	--

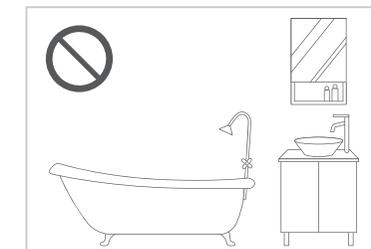

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Étapes à suivre pour prendre soin de sa peau


Conseils d'application

Vaporisation

1 Sélectionner le mode

Régler le bouton Mode sur 2 (vaporisation normale).


- Ne pas manipuler avec les mains mouillées.

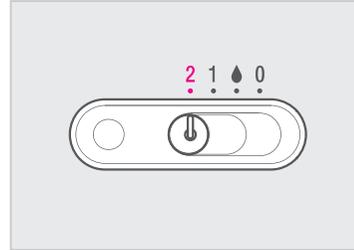

2 Appuyer sur le bouton principal et vaporiser


Tenir l'appareil comme sur l'illustration.

- Protéger la naissance des cheveux à l'aide d'épingles afin d'éviter que le voile ne se prenne dans les cheveux.

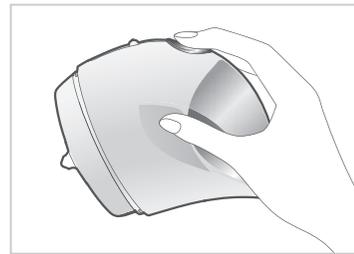

Où appliquer le DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE

- Utiliser sur les deux joues et le front.

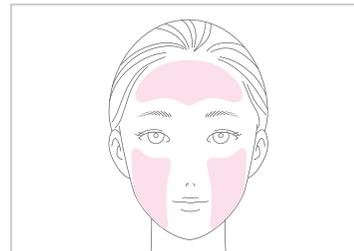

Précautions de vaporisation

- **Éviter le contour des yeux.** Si le produit est appliqué trop près des yeux, le voile risque de se prendre dans les cils ou d'entrer en contact avec les yeux.
- Si le voile se coince dans les cils, les pincer délicatement et les faire rouler entre les doigts pour retirer le produit.
- Si le voile entre en contact avec les yeux, ne pas frotter. Rincer immédiatement et abondamment.
- Consulter un ophtalmologue si les problèmes persistent.
- Éviter d'appliquer autour du nez. Cela peut attirer le voile vers les zones plus élevées du visage comme les cils et le nez, l'empêchant alors de se fixer correctement à la peau. (Voir la section « Fonctionnement de l'appareil » p. 57)




Afin d'éviter que le voile ne se prenne dans les cils ou que le liquide n'entre en contact avec les yeux lors de la vaporisation, il est important de bien placer le protecteur oculaire inclus devant les yeux.

3 Sortir le protecteur oculaire de sa boîte et le tenir devant les yeux

- Tenir aussi près que possible des cils.
- Si vous portez des lunettes, il convient de les retirer avant d'utiliser le protecteur oculaire.
- Les résidus de SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE restants sur les mains peuvent rendre le protecteur glissant. Essuyer tout résidu de SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE avant d'utiliser l'appareil.



- Pour vaporiser sur la joue opposée à la main qui tient l'appareil, déplacer légèrement le protecteur oculaire ou changer de main.

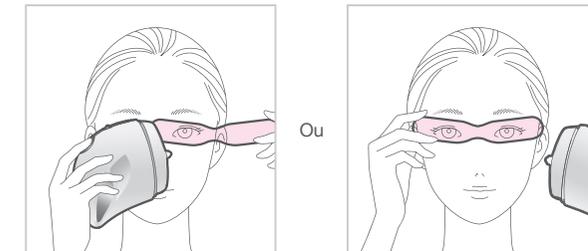

Si le voile est vaporisé sur les cils

Si le voile est vaporisé sur les cils, les pincer entre le pouce et l'index et retirer délicatement.

- Utiliser de l'eau et un coton-tige pour humidifier les cils et les frotter délicatement afin de décoller soigneusement le voile.



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Conseils d'application

Conseils d'application

4 Vaporisation du voile sur les joues

En respectant une **distance d'environ 8 cm (la largeur d'un poing)**, appuyer sur le bouton principal et vaporiser le voile.



Vaporiser lentement en zigzag, en allant de l'extérieur vers l'intérieur.

- **Vaporiser lentement** jusqu'à ce que la zone commence à devenir blanche.

(Environ 30 secondes pour chaque joue)

- Ne pas appliquer sur quelqu'un d'autre. Veuillez ne l'utiliser que sur vous-même.
- Il est tout à fait normal que l'appareil fasse du bruit durant son utilisation.
- L'appareil s'arrêtera automatiquement s'il est placé trop près de la peau. Il peut être redémarré en appuyant de nouveau sur le bouton principal.



5 Vaporisation du voile sur le front

Appliquer de gauche à droite, sur tout le front. (Environ 30 secondes pour tout le front)



6 Masser pour faire pénétrer dans la peau.

- Ce n'est pas grave si le voile n'est pas appliqué uniformément.
- Le voile deviendra transparent une fois qu'il aura pénétré la peau.
- En cas de doutes concernant la blancheur, appliquer davantage de SOIN ACTIVEUR POUR MASQUE VOILE avec la main et masser pour faire pénétrer.


- **Veuillez conserver le voile pendant votre sommeil.**



Après la vaporisation


1 Régler le bouton Mode sur 0 (OFF)

- Nettoyer l'extrémité de l'embout. (L'extrémité de l'embout peut durcir et se boucher si elle n'est pas nettoyée. Le voile sera alors mal vaporisé.)

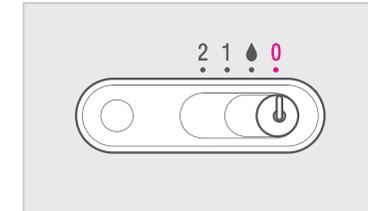

2 Refermer le couvercle de l'appareil

- Veiller à entendre le clic indiquant qu'il est bien fermé. (Si le couvercle n'est pas bien fermé, le liquide peut s'écouler de l'extrémité de l'embout et durcir, ce qui formera un bouchon.)
- Dans le cas où le DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE est sale, nettoyer avec un mouchoir ou un linge propre.

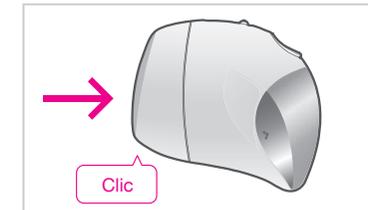

- Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau.
- Ne pas utiliser d'alcool, de dissolvant ni de produits de nettoyage (savon ou autres) sur l'appareil.
- Ne pas mettre la main dans la fente de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.

*Si le couvercle est mal mis, aucun clic ne s'entendra au moment de sa fermeture.

3 Replacer l'appareil dans son support et le ranger

- Si l'appareil n'est pas rangé tête en haut, le liquide peut durcir dans l'extrémité de l'embout et former un bouchon.




4 Retirer immédiatement du protecteur oculaire tout résidu de voile et autre saleté

Le matin suivant

1 Retirer le voile transparent

- Les zones difficiles à retirer peuvent être nettoyées à l'aide d'un coton imprégné de lotion.
- Cela est également recommandé lorsque le voile ne s'est pas formé correctement.

- Ne pas jeter le voile dans les toilettes ou dans le lavabo.

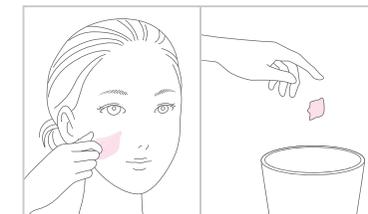


2 Poursuivez avec votre routine habituelle pour nettoyer votre visage et prendre soin de votre peau

Si le voile n'est pas bien vaporisé

1 Vérifier les piles

1. Vérifier que le témoin lumineux s'allume

- Régler le bouton Mode sur 2 et appuyer sur le bouton principal pour vérifier que le témoin lumineux s'allume. Si ce n'est pas le cas, changer les piles. (Voir la section « Insérer les piles » p. 56)

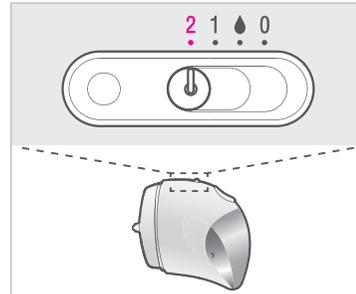

2. Vérifier que le voile est bien vaporisé

- Régler le bouton Mode sur 2 et appuyer sur le bouton principal pour vérifier que le voile est bien vaporisé.


Si le voile n'est toujours pas vaporisé une fois les piles changées, suivre les étapes suivantes.

2 Écoulement du liquide

*Voir la section « Écoulement du liquide » (p. 59)


1. Nettoyer l'extrémité de l'embout

- Utiliser un mouchoir pour nettoyer l'extrémité de l'embout.

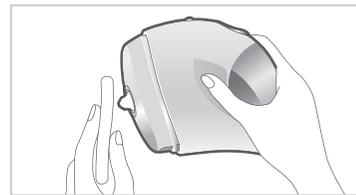


2. Faire passer le liquide pour voir s'il s'écoule

- Régler le bouton Mode sur le symbole de la goutte (♂) et appuyer sur le bouton principal pendant environ une minute pour voir si le liquide s'écoule.
- Si le liquide s'écoule, régler le bouton Mode sur 2 et appuyer sur le bouton principal pour vérifier que le voile est bien vaporisé.

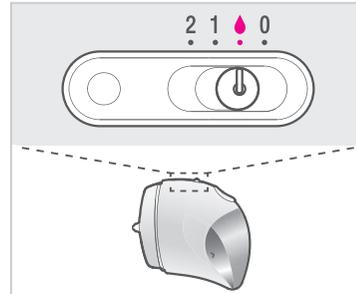


Si aucun liquide ne s'écoule ou si l'appareil a des difficultés à vaporiser le voile, suivre les instructions de la section « Utiliser la tige pour embout » (p. 65).


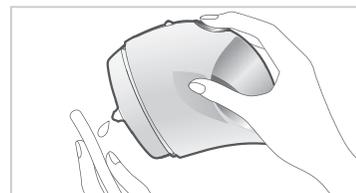


3 Utiliser la tige pour embout

1. Régler le bouton Mode sur 0 (OFF).

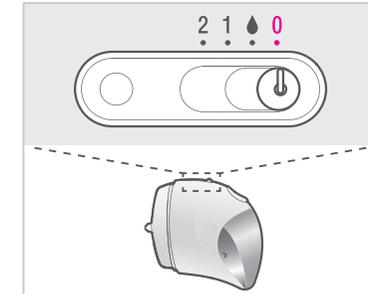


2. Saisir la tige fixée dans le support et la faire glisser vers le haut pour la détacher.

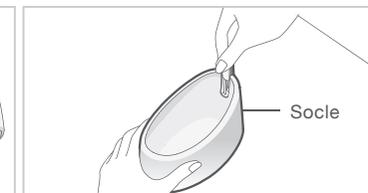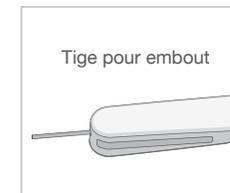

3. Nettoyer le trou de l'embout à l'aide de la tige

Insérer la tige dans l'extrémité et effectuer trois ou quatre va-et-vient.

- Ne pas utiliser d'autre objet que la tige (pas d'aiguille par exemple). Cela pourrait endommager l'appareil.
- Utiliser un mouchoir pour nettoyer le liquide durci ou toute autre substance présente sur la tige.

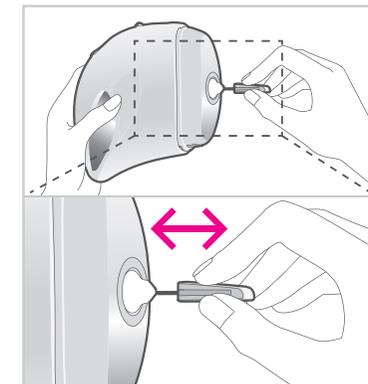

4. Faire passer le liquide et vérifier que le voile est bien vaporisé.

Si le voile n'est toujours pas correctement vaporisé, consulter la section « Résolution de problèmes » (p. 68~69)

Questions fréquentes

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Question	Réponse
Le voile est vaporisé sur ma peau de façon liquide. Que puis-je faire ?	<ul style="list-style-type: none"> • Vaporiser à environ 8 cm de votre visage (la largeur d'un poing). • Utiliser l'appareil dans l'environnement recommandé, à une température de 15-35 °C et un taux d'humidité de 25-75 %.
Je reçois de l'électricité statique durant l'utilisation. Est-ce sûr ?	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que vous receviez de l'électricité statique en raison de la façon dont a été construit l'appareil. C'est le même type d'électricité statique que vous rencontrez dans votre vie quotidienne et cela ne compromet donc pas votre sécurité.
Est-il possible de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps en gardant la SOLUTION POUR MASQUE VOILE à l'intérieur ?	<ul style="list-style-type: none"> • Après avoir enfoncé l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE, utiliser tout le contenu rapidement (dans un délai d'environ trois mois). Conserver une SOLUTION POUR MASQUE VOILE ouverte pendant longtemps peut l'assécher et former un bouchon. • Nous recommandons soit d'utiliser la SOLUTION POUR MASQUE VOILE, soit de faire circuler le liquide par l'extrémité de l'embout au moins une fois par mois après son ouverture. • Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez l'appareil tête en haut dans son support.
Un voile peut-il être vaporisé sur le visage ou les mains de quelqu'un d'autre ?	<ul style="list-style-type: none"> • Un voile ne peut pas être appliqué sur quelqu'un d'autre. Veuillez ne l'utiliser que sur vous-même.
Si je veux appliquer un masque visage, quand dois-je le faire ?	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez appliquer votre masque visage à chacune des étapes précédant l'application du SOIN ACTIVATEUR POUR MASQUE VOILE.
De l'eau, du liquide ou tout autre objet ou substance étrangère est accidentellement entré dans l'appareil, là où la recharge doit être insérée. Que dois-je faire ?	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez renvoyer le produit à votre point de vente en vue de son inspection et de sa réparation.

Questions fréquentes

Résolution de problèmes

Veillez consulter les points suivants afin de prendre les mesures nécessaires

Problème	Causes éventuelles	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas (Le témoin lumineux ne s'allume pas)	• Le couvercle de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE n'est pas bien fermé.	• Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous refermez le couvercle de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
	• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE n'est pas correctement insérée.	• Retirez et réinsérez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
	• Les piles sont usées ou à plat.	• Remplacez-les par de nouvelles.
	• Les piles sont mises à l'envers.	• Vérifiez les pôles des piles et réinsérez-les.
Aucun liquide ne s'écoule lorsque vous faites passer le liquide	• L'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE n'est pas suffisamment enfoncé.	• En vertu de la section « Préparation à l'utilisation du DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE » (p. 55), retirez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE, enfoncez de nouveau l'embout et réinsérez.
	• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE n'est pas correctement insérée.	• Retirez et réinsérez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
	• Du liquide durci est coincé dans l'embout de la SOLUTION POUR MASQUE VOILE (alors que l'appareil n'a pas été utilisé pendant quelques jours).	• Utilisez la tige pour embout incluse pour nettoyer l'extrémité de l'embout et vous assurer que tous les bouchons ont été retirés. (Voir la section « Utiliser la tige pour embout » p. 65) Si le liquide ne sort toujours pas après avoir suivi les mesures précédentes, remplacez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE par une nouvelle. Lorsque vous n'utilisez pas le DIFFUSEUR DE MASQUE VOILE, veillez à ce que le couvercle de l'appareil soit bien fermé. Utilisez rapidement la SOLUTION POUR MASQUE VOILE une fois ouverte.
	• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE est vide.	• Remplacez-la par une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
	• Les piles sont usées ou à plat.	• Remplacez-les par de nouvelles.
	• Les piles sont mises à l'envers.	• Vérifiez les pôles des piles et réinsérez-les.
Du liquide s'écoule mais aucun voile n'est vaporisé	• Il reste trop peu de liquide dans la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.	• Remplacez-la par une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
	• Les piles sont usées ou à plat.	• Remplacez-les par de nouvelles.
	• La différence de température provoque une condensation.	• Placez l'appareil dans un environnement chaud pendant une heure ou plus, puis nettoyez l'embout et l'appareil à l'aide d'un mouchoir ou un linge propre et sec.
	• L'appareil s'éteint parce qu'il est placé trop près de la peau	• Redémarrez-le en appuyant de nouveau sur le bouton principal. Vaporisez à environ 8 cm de votre visage (la largeur d'un poing).

Problème	Causes éventuelles	Mesures à prendre
Le volume vaporisé diminue	• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE ne contient pas suffisamment de liquide.	• Faites passer le liquide de nouveau et vérifiez qu'il s'écoule par l'extrémité de l'embout.
	• Du liquide est coincé dans l'extrémité de l'embout.	• Nettoyez l'extrémité de l'embout à l'aide d'un linge ou d'un mouchoir propre et sec.
	• L'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.	• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide puis utilisez rapidement l'appareil.
	• Le couvercle de l'appareil n'a pas été bien fermé.	• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide et assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous fermez le couvercle de l'appareil. Remplacez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE par une nouvelle.
	• Il reste trop peu de liquide dans la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.	• Remplacez-la par une nouvelle SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
L'appareil ne vaporise pas droit	• Les piles sont usées ou à plat.	• Remplacez-les par de nouvelles.
	• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE ne contient pas suffisamment de liquide.	• Faites passer le liquide de nouveau et vérifiez qu'il s'écoule par l'extrémité de l'embout.
	• Du liquide est coincé dans l'extrémité de l'embout.	• Nettoyez l'extrémité de l'embout à l'aide d'un linge ou d'un tissu propre et sec.
	• L'appareil n'a pas été utilisé pendant plusieurs jours.	• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide puis utilisez rapidement l'appareil.
Le voile est cotonneux et/ou pas assez dense	• Le couvercle de l'appareil n'a pas été bien fermé.	• Faites de nouveau passer suffisamment de liquide et assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous fermez le couvercle de l'appareil.
	• L'appareil est placé trop près du visage, le mouvement de la main est insuffisant.	• Voir la section « Conseils d'application » (p. 59-63).
	• La SOLUTION POUR MASQUE VOILE n'est pas correctement insérée.	• Retirez et réinsérez la SOLUTION POUR MASQUE VOILE.
	• Le taux d'humidité est trop élevé.	• Utilisez l'appareil dans une pièce peu humide comme la chambre ou le salon.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Résolution de problèmes

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

简体中文

日本語

Résolution de problèmes

Produits vendus séparément

SENSAI BIOMIMESIS SOLUTION
POUR MASQUE VOILE (9 mL)



SENSAI BIOMIMESIS SOIN ACTIVATEUR
POUR MASQUE VOILE (40 mL)



Classements et spécifications

Système d'alimentation électrique	Piles sèches
Type de piles	Deux piles alcalines AAA (LR03) (vendues séparément)
Poids	Environ 230 g (couvercle inclus, piles et support non inclus)

Élimination des équipements usagés



Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage. Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples informations sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une amende.