

# SENSAI

BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER



- Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti.
- Lue ennen laitteen käyttöä kohta Turvallisuusvaroitimet (s. 3–5).
- Tarkista, että takuutodistuksessa mainitaan ostopäivä ja -paikka. Säilytä takuutodistusta turvallisessa paikassa yhdessä käyttöohjeen kanssa.

SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER

## Käyttöohje

EH-ZKF02

Mukana  
takuutodistus

Säilytä  
huolellisesti

Kiitos siitä, että ostit SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER -laitteen. Tätä laitetta käytetään hunnun suihkuttamiseen ihon pinnalle, ja laitetta tulee käyttää yhdessä SENSAI BIOMIMESIS VEIL POTION -tuotteen (hankittava erikseen) kanssa.

<b>Sisältö</b>	
<b>Turvallisuusvarotoimet</b>	03
Osien nimet	06
VEIL DIFFUSER -laitteen käytön valmistelu	
VEIL POTION -suuttimen painaminen alas	07
VEIL POTION -tuotteen lisääminen	08
Paristojen asentaminen	08
Tuotteen ominaisuudet ja niitä koskevat huomautukset	09
Ihohoidon vaiheet	10
Käyttöohje	
Nesteen valuttaminen	11
Suihkuttaminen	12
Huomioitavaa suihkuttamisen aikana	12
Kun huntua juuttuu silmäripsiin	13
Suihkuttamisen jälkeen	15
Kun hunnun suihkuttaminen ei onnistu	16
Usein kysytyt kysymykset	19
Vianmääritys	20
Tuotteet myydään erikseen	21
Tekniset tiedot	21
Vanhan laitteen hävittäminen	22
Takuu	23




Tuotteisiin "SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER", "SENSAI BIOMIMESIS VEIL POTION" ja "SENSAI BIOMIMESIS VEIL EFFECTOR" viitataan tässä käyttöohjeessa nimillä "VEIL DIFFUSER", "VEIL POTION" ja "VEIL EFFECTOR".

## Turvallisuusvarotoimet



(Noudata huolellisesti seuraavia turvallisuusvarotoimia)

Seuraavassa selitetään seikat, joita on noudatettava henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

- Alla on luokiteltu vamma- tai vahinkoasteet, jotka voivat aiheutua epäasianmukaisesta käytöstä.

 <b>Vaara</b>	Ilmaisee vakavan vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
 <b>Varoitus</b>	Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
 <b>Huomio</b>	Ilmaisee vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisen vamman tai omaisuusvahingon.

- Alla näkyvillä symboleilla selitetään seikkoja, joita on noudatettava.

	Tietty käyttötapa, jota ei tule käyttää.
	Tietty käyttötapa, jota on noudatettava yksikön turvallisen käytön takaamiseksi.

### Vaara

#### Ongelmien estäminen



- Tätä laitetta ei saa käyttää lääketieteellisten sähkökäyttöisten laitteiden tai kotihoitoon tarkoitettujen sähkökäyttöisten laitteiden läheisyydessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi seuraavat:**
  - kehoon asennetut lääketieteelliset sähkökäyttöiset laitteet, kuten tahdistimet
  - elintoimintoja ylläpitävät lääketieteelliset sähkökäyttöiset laitteet, kuten tekosydämet tai -keuhkot
  - lääketieteelliset sähkökäyttöiset laitteet, jotka on kiinnitetty kehoon, kuten EKG-laite tai tipuslaite.
- (Saattaa aiheuttaa sähköisten lääkinnällisten laitteiden tai kotihoitoon tarkoitettujen sähkökäyttöisten laitteiden toimintahäiriöitä sekä onnettomuuden tai terveyshaittoja.)

### Varoitus

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen suorituskyky tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heidän laitteen käyttöönsä valvotaan tai jos heille on annettu opastusta laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjälle sallittuja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## ⚠ Varoitus

### Ihoon ja kehoon kohdistuvien ongelmien ehkäiseminen

- Jos saat lääketieteellistä hoitoa, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttöä
- Lopeta käyttö välittömästi, mikäli tunnet kipua tai havaitset ihossasi tai kehossasi epänormaaleja muutoksia (Saattaa aiheuttaa onnettomuuksia, iho-ongelmia tai fyysisiä ongelmia)

### Päälaite ja lisävarusteet

- Säilytä lasten ulottumattomissa (Saattaa aiheuttaa onnettomuuksia tai muita ongelmia)
- Älä käytä liekkien läheisyydessä, kuten lämmityslaitteiden lähetyillä
- Älä käytä helposti syttyvien aineiden, kuten bensiinin, maalinhentimen tai aerosolien läheisyydessä (Saattaa aiheuttaa tulipalon)
- Keskeytä käyttö välittömästi ja sammuta laite, mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriö tai se rikkoutuu (Saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman)  
→ Pyydä välittömästi jälleenmyyjää tarkastamaan tai korjaamaan laite

## ⚠ Huomio

### Päälaite

- Säilytä lasten ulottumattomissa (Saattaa aiheuttaa onnettomuuksia tai muita ongelmia)

### Ihoon ja kehoon kohdistuvien ongelmien ehkäiseminen

- Seuraavien henkilöiden ei tule käyttää tätä laitetta
- Pienet lapset ja henkilöt, jotka eivät pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan (Saattaa aiheuttaa onnettomuuksia tai terveyshaittoja)
- Älä suihkuta tuotetta silmiä kohti tai suoraan silmiin (Saattaa aiheuttaa fyysisiä ongelmia)
- Älä käytä tuotetta liian lähellä ihoa tai ihoa vasten painettuna
- Älä osoita laitteen käytön aikana toista henkilöä tai esinettä kohti
- Älä kosketa suuttimen kärkeä (Saattaa aiheuttaa kipua staattisen sähköön vuoksi)

## ⚠ Huomio

### Paristo


- Älä laita paristoa tuleen, aiheuta sille oikosulkua tai pura sitä (Saattaa aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja)
- Noudata aina paristoihin merkityjä turvallisuusohjeita
- Tarkista +/- -napaisuus ja asenna oikein laitteeseen
- Älä käytä yhtä aikaa vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja
- Poista tyhjentyneet paristot välittömästi
- Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan
- Käytä paristot ennen niiden suositeltua viimeistä käyttöpäivää (Saattaa aiheuttaa vamman tai vahinkoa ympäristöön pariston kuumenemisen, räjähtämisen tai vuotamisen vuoksi)

### Noudata myös seuraavia varoituksia



- Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskua (Saattaa aiheuttaa vamman)
- Älä lisää laitteeseen tai käytä mitään muuta kuin SENSAI BIOMIMESIS VEIL POTION -tuotetta
- Älä käytä uudelleen tyhjää VEIL POTION -tuotetta
- Älä lisää laitteeseen mitään muuta kuin VEIL POTION -tuotetta (Saattaa aiheuttaa onnettomuuksia tai muita ongelmia)

- Älä käytä ihoalueilla, joilla esiintyy vammoja, turvotusta, ihottumaa tai muita ongelmia.
- Pysy käytön aikana valppaana ihon epänormaalien muutosten varalta. Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ihotautilääkäriin, jos ilmenee haittavaikutuksia tai epänormaaleja muutoksia, kuten ihon punoitusta, turvotusta, kutiamista, kipua, värimuutoksia (valkoisia pilkkuja jne.) tai mustapäitä tai jos nämä epätavalliset muutokset ilmenevät auringonvalossa oleskelun jälkeen. Käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa vammojen pahenemisen.
- Vältä kosketusta silmien kanssa. Jos tuotetta joutuu silmiin tai silmässä ilmenee jotakin epätavallista, huuhtelee silmä välittömästi runsaalla vedellä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä silmälääkäriin.
- Vältä tuotteen hengittämistä.
- Vältä kosketusta vaatteiden kanssa.

## SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER (päälaite)

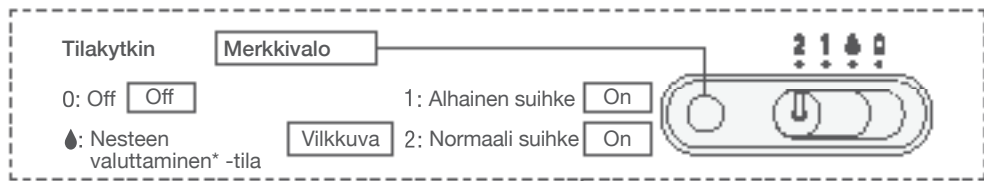

\* Katso Nesteen valuttaminen, s. 11

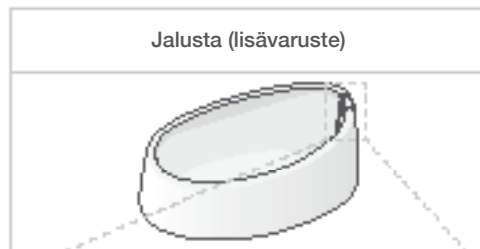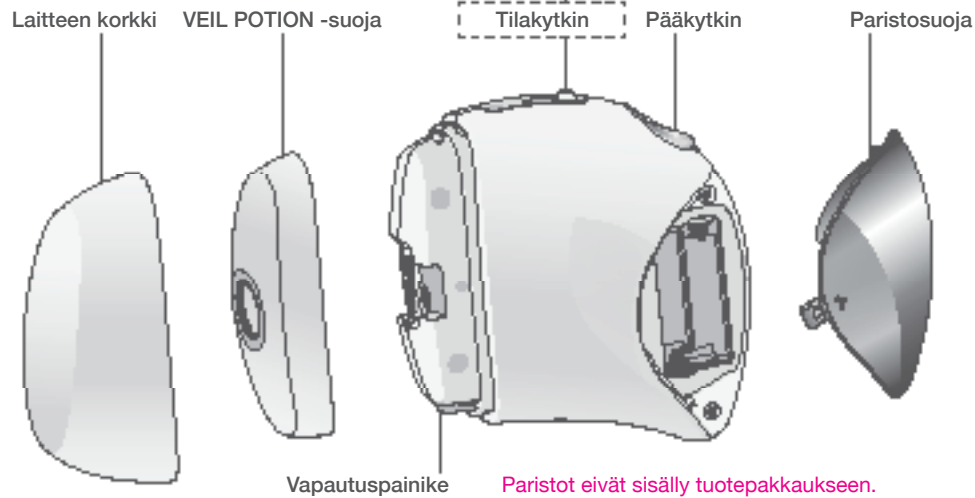

Jalusta (lisävaruste)




Silmäsuoja (lisävaruste)




Suutintikku\* (lisävaruste)

\* Suutintikku on kiinnitetty jalustaan.

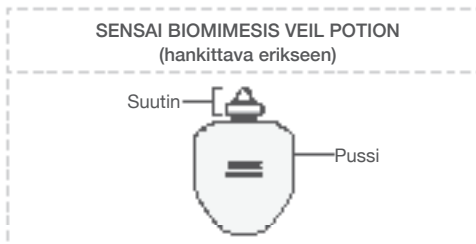

SENSAI BIOMIMESIS VEIL POTION (hankittava erikseen)

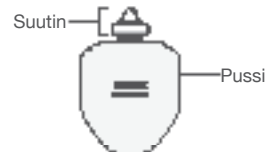


Tätä laitetta käytetään hunnun suihkuttamiseen ihon pinnalle, ja laitetta tulee käyttää sen jälkeen, kun siihen on lisätty SENSAI BIOMIMESIS VEIL POTION -tuotetta (hankittava erikseen).


### 1 VEIL POTION -suuttimen painaminen alas

VEIL POTION on valmistettava seuraavien ohjeiden mukaisesti, ennen kuin se lisätään laitteeseen.


Pitele kiinni suuttimesta ja pussin yläreunassa olevasta kovasta osasta ja paina sitten suutin lujasti alas.

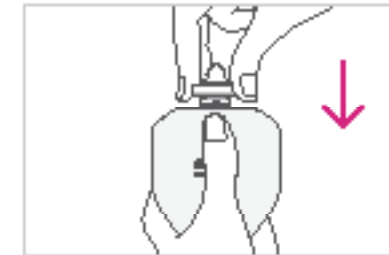

• Paina alaspäin, kunnes harmaan ja valkoisen osan välissä olevat välikappaleet eivät ole enää näkyvissä.

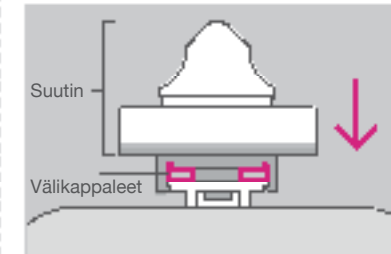

Paina suutin alas

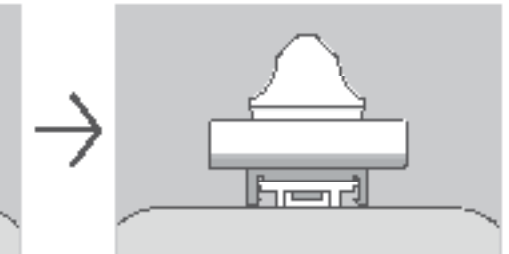

Välikappaleet eivät ole enää näkyvissä

- Neste ei annostu, jos suutinta ei ole painettu alas.
- Kun olet painanut suuttimen alas, lisää VEIL POTION -tuote VEIL DIFFUSER -laitteeseen ja sulje päälaitteen korkki säilytystä varten.
- Älä irrota suutinta.





- Suuttimessa on terävät reunat. Varo satuttamasta sormiasi.

#### [Huomautus]



- Kun olet painanut VEIL POTION -suuttimen alas, käytä kaikki sisältö viivyttämättä (noin kolmen kuukauden kuluessa). Jos sisältöä säilytetään liian pitkään, kuivuus saattaa aiheuttaa nesteen kovettumisen, mistä saattaa seurata tukoksia
- Vältäaksesi kuivumisesta johtuvat tukokset käytä VEIL POTION -tuotetta vähintään kerran kuussa sen jälkeen, kun olet painanut suuttimen alas tai anna nesteen valua suuttimen kärjestä. \* Katso Nesteen valuttaminen, s. 11.

## 2 VEIL POTION -tuotteen lisääminen

1. Tarkista, että tilakytin on asennossa 0 (OFF).
2. Irrota korkki laitteen rungosta painamalla sen molempia reunoja alaspäin.
3. Paina sen jälkeen vapautuspainiketta ja irrota VEIL POTION -suoja.

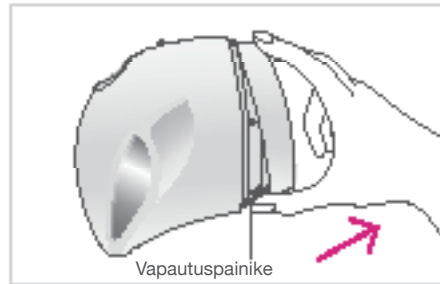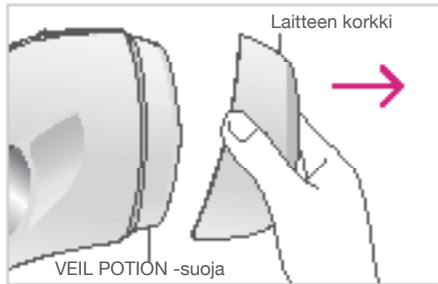

4. Lisää VEIL POTION -tuote laitteen VEIL POTION -aukkoon kuvan osoittamalla tavalla.
5. Sulje VEIL POTION -suoja niin, että se napsahtaa paikalleen.

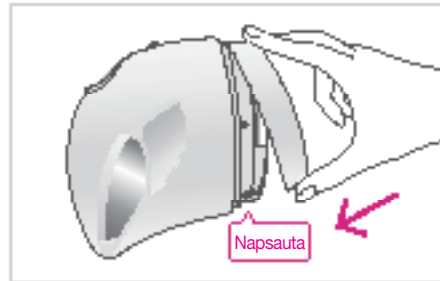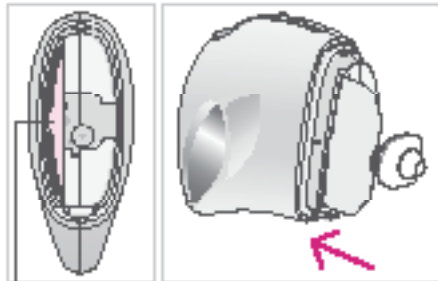


VEIL POTION -aukko

## 3 Paristojen asentaminen • Paristot hankittava erikseen.

1. Tarkista, että tilakytin on asennossa 0 (OFF).
2. Irrota paristosuoja.
3. Tarkista +/- -napaisuus ja asenna paristot - (miinus) -päästä.
4. Aseta paristosuoja paikalleen.

• Laitteessa käytetään kahta AAA-alkaliparistoa (LR03).

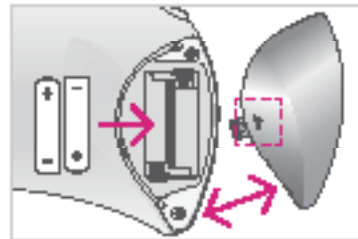


• Tarkista, että paristojen +/- -napoihin ei ole juuttunut mitään. • Käytä vain AAA-alkaliparistoja. Muiden kuin ilmoitettujen paristojen käyttäminen saattaa aiheuttaa virransyötön muutoksen tai muuttaa laitteen käyttökertojen määrää. • Suosittelemme Panasonic-paristojen käyttöä. • Älä käytä ladattavia paristoja. • Vaihda molemmat paristot samalla kertaa. • Älä vaihda paristoja märin käsin. • Älä lataa uudelleen paristoja, jotka eivät ole ladattavia. • Älä käytä laitteessa eri tyyppisiä paristoja tai uutta ja jo käytettyä paristoa. • Poista tyhjentyneet paristot laitteesta ja hävitä ne turvallisesti. • Poista paristot, jos laite on pitkään aikaa käyttämättömänä tai varastoituna. • Älä aiheuta laitteessa oikosulkuja.

**Laitteen toimintamekanismi: Hyödyntää positiivisen ja negatiivisen sähkölatauksen välistä potentiaalia suihkuttamaan yhden pitkän nauhan, josta muodostuu huntu ihon pintaan.**

Henkilön kehoon (mukaan lukien kasvoihin) muodostuu negatiivinen sähkövaraus silloin, kun henkilö koskettaa pääkytkintä ja maadoituslevyä. Hunnulla on positiivinen sähkövaraus, joten se suuntautuu kasvoja kohti ja levittyy tasaisesti.

[Huomautus]


- Kasvojen yläosaan, kuten silmäripsiin ja nenään, tarttuu helposti huntunauhaa. Noudata erityistä varovaisuutta, jotta huntua ei joudu nenään tai silmiin suihkutuksen aikana.

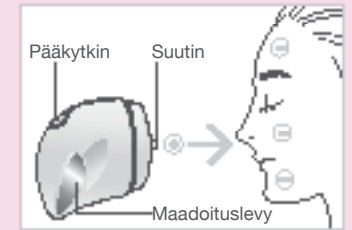

[Huomio]

- Kosketa laitteen käytön aikana jatkuvasti pääkytkintä ja maadoituslevyä.
- Suuttimeen muodostuu positiivinen sähkölataus laitteen ollessa käynnissä ja heti sen jälkeen. Älä kosketa. (Suuttimen koskettaminen synnyttää staattista sähköä ja aiheuttaa pienen sähköiskun.)

**Jotta VEIL POTION muodostaa täydellisen hunnun, neste muuntuu suihkutuksen aikana nauhamaiseksi aineeksi. Tämän ominaisuuden vuoksi neste myös kovettuu helposti kuivumisen myötä.**

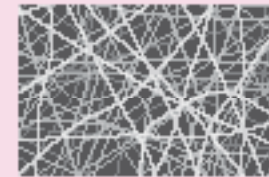

Suurennettu kuva hunnusta



VEIL POTION

**Vältäaksesi nesteen kovettumisen ja tukokset kuivumisen myötä...**

- Kun olet painanut VEIL POTION -suuttimen alas, käytä kaikki sisältö viivyttämättä (noin kolmen kuukauden kuluessa).
- Käytön jälkeen pyyhi suutin puhtaaksi ja sulje laitteen korkki tiukasti.
- Aseta laite erityisjalustan sisään säilytystä varten. Mikäli laitetta ei säilytetä pystyasennossa, neste saattaa kovettua suuttimen kärkeen ja aiheuttaa tukoksen.
- Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme nesteen valuttamista satunnaisesti (noin kerran kuussa) suuttimen kärjestä (nesteen annostelu). \* Katso Nesteen valuttaminen, s. 11.

Käytä jokapäiväisen ihonhoitorutiinisi viimeisenä vaiheena

Pese kasvat



Säännöllinen hoito


hoitovesi  
seerumi  
emulsio  
voide jne.



Levitä VEIL EFFECTOR -tuotetta  
(hankittava erikseen)

Ota 2–3 painallusta VEIL EFFECTOR -tuotetta käsiisi ja levitä koko kasvojen alueelle.

- Jos käsiin on jäänyt VEIL EFFECTOR -tuotetta, laite saattaa liukua. Pyyhi käsistä pois VEIL EFFECTOR -tuotteen jäämät ennen laitteen käyttöä.

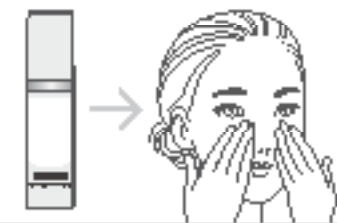

Nesteen valuttaminen



Levitä huntua


VEIL DIFFUSER / VEIL POTION (hankittava erikseen)



Käytä huntua nukkuessasi

- ”Nesteen valuttaminen” on toimenpide, jossa huntunestettä valutetaan suuttimen kärjestä pisaroina ennen suihkuttamista.
- Tämä on tehtävä **joka kerta** ennen VEIL DIFFUSER -laitteen käyttöä. (Näin toimimalla estät nesteen juuttumisen suuttimen kärkeen.)

**1** Aseta tilakytkin pisarasymbolin (☾) kohdalle

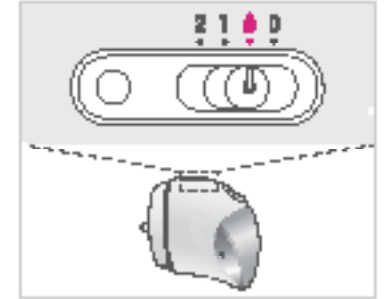

**2** Paina pääkytkintä ja vapauta 1–2 pisaraa suuttimesta

(Pyyhi neste pois nenäliinalla)

- Kun avaat ja käytät uutta VEIL POTION -tuotetta ensimmäisen kerran, nesteen ilmestymiseen saattaa kulua noin minuutti.



## Käyttöympäristö

Käytä laitetta alueilla, joiden ilmankosteus on alhainen, kuten olohuoneessa tai makuuhuoneessa.

- Kun huntua käytetään alueilla, joiden ilmankosteus on liian korkea, kuten kylpyammeen lähetyvillä, huntua ei välttämättä muodostu oikein.

Suosittelukäyttöympäristö

Lämpötila: 15–35 °C  
Ilmankosteus: 25–75 %



## 1 Valitse tila

Aseta tilakytin asentoon 2 (normaali suihke).


- Älä käytä tuotetta märin käsin.



## 2 Paina pääkytkintä ja suihkuta

Pitele laitetta kuvan osoittamalla tavalla.

- Kiinnitä hiusraja pinneillä, jotta huntua ei joudu hiuksiin.

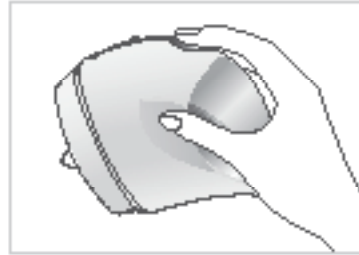

Alueet, joille VEIL DIFFUSER -laitetta voi käyttää

- **Käytä molemmille poskille ja otsaan.**



## Huomioitavaa suihkuttamisen aikana

- **Vältä käyttöä silmien ympärillä.** Jos huntua käytetään liian lähellä silmiä, sitä saattaa juuttua silmäripsiin tai päätyä silmiin.
- Jos huntua juuttuu ripsiin, irrota huntu puristamalla sitä varoen ja pyörittämällä sormenpäissasi.
- Jos huntua joutuu silmiin, älä hiero silmiä tai yritä saada huntua pois silmistä. Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä.
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä silmälääkäriin.
- Vältä käyttöä nenän ympärillä. Nenä samoin kuin ripset saattavat vetää huntua, jolloin se ei kiinnity kunnolla ihoon. \* Katso Laitteen toimintamekanismi, s. 9.



Jotta huntua ei pääse juuttumaan silmäripsiin tai joudu silmiin suihkuttuksen aikana, aseta tuotepakkauksessa toimitettu silmäsuojaja silmien eteen.

## 3 Poista silmäsuojaja kotelostaan ja pitele sitä silmiesi edessä

- Pitele mahdollisimman lähellä silmäripsiä.
- Jos käytät silmälaseja, käytä silmäsuojajaa sen jälkeen, kun olet ottanut silmälasit pois päästä.
- Jos käsiin on jäänyt VEIL EFFECTOR -tuotetta, silmäsuojaja saattaa liukua. Pyyhi käsistä pois Effector-tuotteen jäämät ennen laitteen käyttöä.



- Kun suihkutat laitetta pitelevään käteen nähden vastakkaista poskea, liu'uta silmäsuojajaa hieman tai vaihda laitetta pitelevää kättä.



Tai



## Jos suihkutat huntua silmäripsiin

Jos suihkutat huntua silmäripsiin, purista ripsiä peukalolla ja etusormella ja irrota huntu varovasti.

- Puuvillatikun ja veden käyttö ripsien kostuttamiseen ja hieromiseen varovasti auttaa huntua irtoamaan siististi.



## 4 Suihkuta huntua poskille

Pitele laitetta **noin 8 cm:n** (kämmenen leveyden) **etäisyydellä**, paina pääkytkintä ja suihkuta huntua.



Suihkuta tuotetta hitaasti siksak-liikkeellä aloittaen kasvojen reunoista ja siirtyen keskelle.

- **Suihkuta hitaasti** juuri niin kauan, kunnes alue **alkaa muuttua valkoiseksi**. (Noin 30 sekuntia kummallekin poskelle)

- Ei voi levittää toisen henkilön ylle. Käytä tuotetta vain itseesi.
- Laite pitää käytön aikana ääntä, mutta tämä ei ole epänormaalia.
- Laite pysähtyy, jos se joutuu liian lähelle ihoa. Laite voidaan käynnistää uudelleen painamalla pääkytkintä.



## 5 Suihkuta huntua otsaan

Levitä koko otsan alueelle vasemmalta oikealle suuntautuvilla liikkeillä. (Noin 30 sekuntia koko otsan alueelle)




## 6 Levitä ihoon painamalla kädelläsi

- Mikäli huntua levittyy epätasaisesti, ei tarvitse huolestua.
- Huntua kirkastuu, kun se imeytyy ihoon.
- Jos valkoisuus huolestuttaa sinua, levitä sormella lisää VEIL EFFECTOR -tuotetta ja levitä se ihoon.




## 1 Aseta tilakytkin asentoon 0 (OFF)

- Pyyhi suuttimen kärki puhtaaksi. (Suuttimen kärki saattaa kovettua ja tukkeutua, jos sitä ei pyyhitä puhtaaksi, minkä seurauksena hunnun suihkuttaminen ei onnistu asianmukaisesti.)

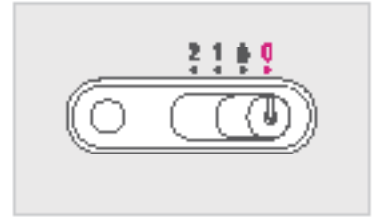

## 2 Sulje laitteen korkki

- Varmista, että suoja napsahtaa paikoilleen. (Jos suoja ei ole suljettu, suuttimen kärjestä saattaa tulla nestettä, joka voi kovettua ja aiheuttaa näin tukoksia.)
- Mikäli VEIL DIFFUSER likaantuu, pyyhi se puhtaaksi liinalla tai nenäliinalla.

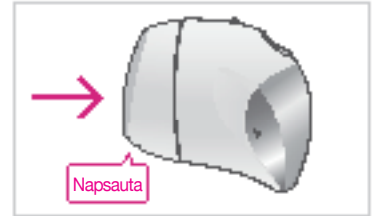

\* Jos suoja on väärässä asennossa, se ei napsahda kiinni.

- Älä puhdistu laitetta vedellä.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen alkoholia, kynsilakan poistoainetta tai puhdistusaineita (käsisaippuaa tms.).
- Älä laita kättäsi VEIL POTION -aukkoon.

## 3 Palauta laite jalustaan ja varastoi se

- Mikäli laitetta ei säilytetä pystyasennossa, neste saattaa kovettua suuttimen kärkeen ja aiheuttaa tukoksen.



## 4 Poista silmäsuojasta välittömästi hunnun jäämät ja muut epäpuhtaudet

## Seuraavana aamuna

### 1 Irrota kirkas huntua

- Hankalasti puhdistettavat alueet voidaan pyyhkiä puuvillatupolla, joka on kostutettu hoitoveteen.
- Näin voidaan toimia myös silloin, kun huntua ei muodostu kunnolla.

- Älä huuhtelee irrotettua huntua alas viemäristä.



### 2 Jatka normaaliin kasvojenpesu- ja ihonhoitorutiiniisi.

- Käytä huntua nukkuessasi.



# Kun hunnun suihkuttaminen ei onnistu

## 1 Tarkista paristot


### 1. Tarkista, palaako merkivalo.

- Aseta tilakytkin asentoon 2 ja paina pääkytkintä nähdäksesi, syttykö merkivalo palamaan. Jos näin ei tapahdu, vaihda paristot.
- \* Katso kohtaa Paristojen asentaminen, s. 8

### 2. Tarkista, onnistuuko hunnun suihkuttaminen.

- Aseta tilakytkin asentoon 2 ja paina pääkytkintä nähdäksesi, onnistuuko hunnun suihkuttaminen.

Jos hunnun suihkuttaminen ei onnistu paristojen vaihdon jälkeen, noudata alla olevia ohjeita.

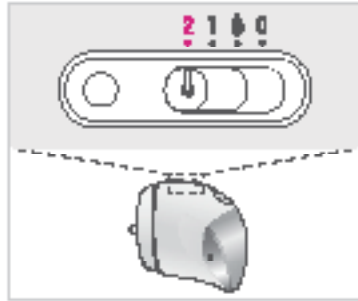

## 2 Valuta nestettä \* Katso Nesteen valuttaminen, s. 11.


### 1. Puhdista suuttimen kärki.

- Pyyhi suuttimen kärki puhtaaksi nenäliinalla.

### 2. Valuta nestettä nähdäksesi, tuleeko nestettä ulos.

- Aseta tilakytkin pisarasymbolin (☉) kohdalle ja paina pääkytkintä noin minuutin ajan nähdäksesi, tuleeko nestettä ulos.
- Jos nestettä tulee ulos, aseta tilakytkin asentoon 2 ja paina pääkytkintä nähdäksesi, onnistuuko hunnun suihkuttaminen laitteesta.

Jos nestettä ei tule ulos sen jälkeen, kun olet yrittänyt valuttaa sitä, tai jos hunnun suihkuttaminen ei onnistu, noudata Käytä suutintikkua -ohjeita (s. 17).

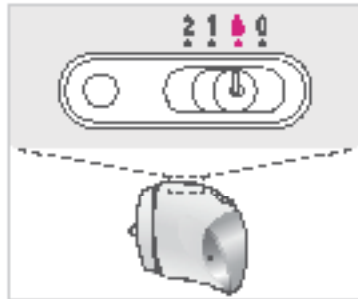

## 3 Käytä suutintikkua

### 1. Aseta tilakytkin asentoon 0 (OFF).

### 2. Tartu jalustaan kiinnitettyyn suutintikkuun ja irrota se liu'uttamalla sitä ylöspäin.





### 3. Puhdista suuttimen aukko suutintikulla.

Aseta suutintikku suoraan kärkeen ja liikuta sitä sisään ja ulos kolme tai neljä kertaa.

- Älä käytä mitään muuta esinettä (kuten neulaa tms.) kuin suutintikkua. Näin toimimalla saatat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- Pyyhi kovettunut neste tai muu aine pois suuttimen kärjestä nenäliinalla.

### 4. Valuta nestettä ja tarkista, onnistuuko hunnun suihkuttaminen.

Jos hunnun suihkuttaminen asianmukaisesti ei onnistu, katso kohtaa Vianmääritys (s. 20–21).

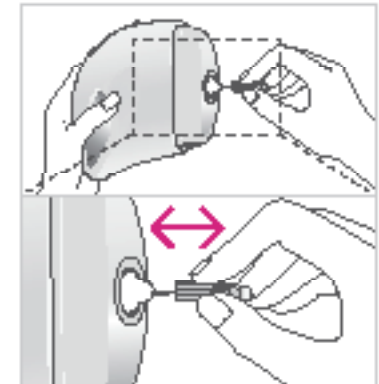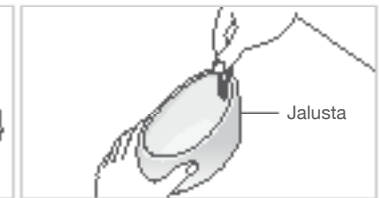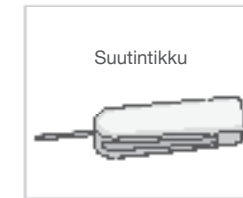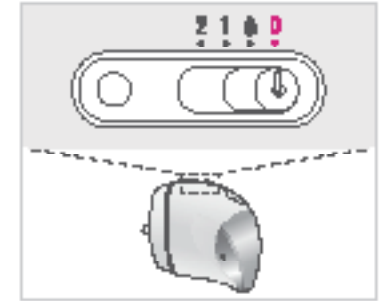

# Usein kysytyt kysymykset

Kysymys	Vastaus
Huntu tulee iholleni nesteenä. Mitä voin tehdä?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suihkuta huntua noin 8 cm:n (kämmenen leveyden) etäisyydellä kasvoistasi.</li><li>• Käytä laitetta suositellussa käyttöympäristössä, jonka lämpötila on 15–35 °C ja ilmankosteus 25–75 %.</li></ul>
Tunsin käytön aikana staattista sähköä. Onko tämä turvallista?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laitteen suunnittelutavan vuoksi saatat tuntea staattista sähköä. Kyseessä on samantyyppinen staattinen sähkö, jonka kanssa saatat joutua tekemisiin arkielämässä, eikä siitä ole haittaa turvallisuudelle.</li></ul>
Voinko säilyttää laitetta pitkiä aikoja niin, että sen sisällä on VEIL POTION -tuotetta?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kun olet painanut VEIL POTION -suuttimen alas, käytä kaikki sisältö viivyttämättä (noin kolmen kuukauden kuluessa). Avoimen VEIL POTION -tuotteen säilyttäminen pitkiä aikoja saattaa aiheuttaa sen kuivumisen ja tukoksia.</li><li>• Suosittelemme joko VEIL POTION -tuotteen käyttöä tai nesteen valuttamista suuttimen kärjen läpi vähintään kerran kuussa avaamisen jälkeen.</li><li>• Kun varastoit laitteen, säilytä sitä pystyasennossa jalustassa.</li></ul>
Voiko huntua suihkuttaa toisen henkilön kasvoille tai käsille?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Huntua ei voi levittää toisen henkilön ylle. Käytä tuotetta vain itseesi.</li></ul>
Jos haluan käyttää kasvonaamiota, milloin minun kannattaa tehdä niin?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kun käytät kasvonaamiota, käytä sitä missä tahansa vaiheessa ennen VEIL EFFECTOR -tuotteen käyttöä.</li></ul>
Laitteeseen pääsi vahingossa vettä, nestettä tai jokin muu vierasesine tai -aine täyttämisen aikana. Miten minun tulee toimia?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palauta tuote jälleenmyyjälle tarkastusta ja korjausta varten.</li></ul>

## Lue alla olevat kohdat huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin

Ongelma >	Mahdolliset syyt >	Tarvittavat toimenpiteet
Laite ei toimi (lamppu ei syty)	• VEIL POTION -suojaa ei ole suljettu asianmukaisesti >	• Varmista, että suljet VEIL POTION -suojan niin, että se napsahtaa kiinni.
	• VEIL POTION on asennettu väärin >	• Irrota VEIL POTION ja asenna se uudelleen.
	• Tyhjentyneet paristot tai paristojen jännite on matala >	• Vaihda uudet paristot.
	• Paristot on asennettu väärin >	• Tarkista paristojen napaisuudet ja asenna ne uudelleen.
Nestettä ei tule ulos valuttamisen aikana	• VEIL POTION -suutinta ei ole painettu tarpeeksi alas >	• Kun katsot kohtaa "VEIL DIFFUSER -laitteen käytön valmistelu" (s. 7), poista VEIL POTION, paina suutinta uudelleen alaspäin ja asenna uudelleen.
	• VEIL POTION on asennettu väärin >	• Irrota VEIL POTION ja asenna se uudelleen.
	• Kovettunutta nestettä on juuttunut VEIL POTION -suuttimen sisään (sen jälkeen, kun laitetta ei ole käytetty muutamaan päivään) >	• Puhdista suuttimen kärki tuotepakkauksessa toimitetun suutintikun avulla ja tarkista, ettei suuttimessa ole tukoksia. (Katso kohtaa Käytä suutintikkua, s. 17) Jos nestettä ei vieläkään tule ulos yllä mainittujen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, vaihda VEIL POTION -tuote uuteen. Kun VEIL DIFFUSER ei ole käytössä, tarkista, että laitteen korkki on tiukasti kiinni. Käytä avattu VEIL POTION viivyttämättä.
	• VEIL POTION on tyhjä >	• Vaihda uusi VEIL POTION.
	• Tyhjentyneet paristot tai paristojen jännite on matala >	• Vaihda uudet paristot.
	• Paristot on asennettu väärin >	• Tarkista paristojen napaisuudet ja asenna ne uudelleen.
Nestettä vapautetaan, mutta hunnun suihkuttaminen ei onnistu	• VEIL POTION -tuotteen sisällä on liian vähän nestettä >	• Vaihda uusi VEIL POTION.
	• Tyhjentyneet paristot tai paristojen jännite on matala >	• Vaihda uudet paristot.
	• Nesteen tiivistyminen lämpötilaeron vuoksi >	• Aseta laite lämpimään ympäristöön vähintään tunnin ajaksi ja pyyhi sitten suutin ja laite kuivalla ja puhtaalla liinalla tai nenäliinalla.
	• Laite sammuu, kun se joutuu liian lähelle ihoa >	• Käynnistä laite uudelleen painamalla pääkytkintä. Suihkuta huntua noin 8 cm:n (kämmenten leveyden) etäisyydellä kasvoistasi.
Suihkemäärä pienenee	• VEIL POTION -tuotteesta ei tule tarpeeksi nestettä >	• Valuta uudelleen nestettä ja tarkista, tuleeko suuttimen kärjestä nestettä.
	• Neste on juuttunut suuttimen kärkeen >	• Pyyhi suuttimen kärki puhtaaksi kuivalla ja puhtaalla liinalla tai nenäliinalla.
	• Laite oli ollut pitkään käyttämättömänä >	• Valuta uudelleen riittävästi nestettä ja käytä viivyttämättä.
	• Laitteen korkkia ei ole suljettu oikein >	• Valuta uudelleen riittävästi nestettä ja varmista, että laitteen korkki napsahtaa suljettaessa. Vaihda uusi VEIL POTION.
	• VEIL POTION -tuotteen sisällä on liian vähän nestettä >	• Vaihda uusi VEIL POTION.
	• Tyhjentyneet paristot tai paristojen jännite on matala >	• Vaihda uudet paristot.

Ongelma >	Mahdolliset syyt >	Tarvittavat toimenpiteet
Laite ei suihkuta suoraan	• VEIL POTION -tuotteesta ei tule tarpeeksi nestettä >	• Valuta uudelleen nestettä ja tarkista, tuleeko suuttimen kärjestä nestettä.
	• Neste on juuttunut suuttimen kärkeen >	• Pyyhi suuttimen kärki puhtaaksi kuivalla ja puhtaalla liinalla tai nenäliinalla.
	• Laitetta ei ole käytetty muutamaan päivään >	• Valuta uudelleen riittävästi nestettä ja käytä viivyttämättä.
	• Laitteen korkkia ei ole suljettu oikein >	• Valuta uudelleen riittävästi nestettä ja varmista, että laitteen korkki napsahtaa suljettaessa kiinni.
Huntu on epätasainen ja/tai puuvillamainen	• Laite on liian lähellä kasvoja, riittämätön käden liike >	• Katso kohtaa Käyttöohje (s.11–15).
	• VEIL POTION on asennettu väärin >	• Irrota VEIL POTION ja asenna se uudelleen.
	• Ilmankosteus on korkea >	• Käytä laitetta huoneessa, jossa on alhainen ilmankosteus, kuten olohuoneessa tai makuuhuoneessa.

## Tuotteet myydään erikseen

SENSAI BIOMIMESIS VEIL POTION (9 mL)

SENSAI BIOMIMESIS VEIL EFFECTOR (40 mL)

## Tekniset tiedot

<b>Virransyöttömenetelmä</b>	Kuivaparistot
<b>Paristotyyppi</b>	Kaksi AAA-alkaliparistoa (LR03) (hankittava erikseen)
<b>Paino</b>	Noin 230 g (mukaan lukien suoja muttei paristoja tai jalustaa)

## Vanhan laitteen hävittäminen



Vain EU-maat ja maat, joissa on kierrätysjärjestelmä. Tämä tuotteisiin, tuotepakkauksiin ja/tai mukana toimitettaviin asiakirjoihin merkitty symboli tarkoittaa sitä, että käytettyjä sähkötuotteita ei saa hävittää yleisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukaisen käsittelyn, keräämisen ja kierrätyksen varmistamiseksi vie tuotteet sopiviin kierrätyspisteisiin oman maasi lainsäädännön mukaisesti. Hävittämällä vanhat tuotteet oikein autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Jos haluat lisätietoja jätteiden keräyksestä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä kunnallishallintoon. Maasi lainsäädännön mukaisesti jätteiden virheellisestä hävittämisestä voidaan langettaa rangaistuksia.

## SENSAI BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER -TAKUU

Kiitos siitä, että ostit tämän tuotteen, joka on takuun suojaama.

Takuujakson aikana tämä tuote korjataan maksutta tai vialliset osat vaihdetaan. Tarvittaessa myös tuote voidaan vaihtaa toiseen.

Lakisääteistä takuuta ei sovelleta normaaliin kulumiseen, tahalliseen vahinkoon tai laiminlyöntiin, epänormaaleihin käyttö- tai säilytysolosuhteisiin, onnettomuuksiin ja muokkauksiin, korjauksiin ja osien vaihtoon, jotka olet tehnyt itse tai teettätty valtuuttamattomalla kolmannella osapuolella.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuotteeseen tulee vika, tutustu käyttöohjeen kohtaan Vianmääritys. Jos käyttöohjeeseen tutustumisen jälkeen olet sitä mieltä, että tuote on viallinen, ota viivyttämättä yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään ja esitä samalla tämä takuutodistus ja ostokuitti.

Huomio: Säilytä ostokuitti.

MALLI	EH-ZKF02
TAKUUKAUSI	<b>1 vuosi</b> ensimmäisestä ostopäivästä. (Pois lukien erikseen myytävät lisävarusteet ja tuotteet.)
OSTOPÄIVÄ	
JÄLLEENMYYJÄ	Nimi/osoite/puhelinnumero:

SENSAI COSMETICS INC.

121 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Pariisi Paris

www.sensai-cosmetics.com